

## MONTAGEINSTRUKTIONER TAKGENOMFÖRING - TGO


### ➤ MONTAGE

- Takgenomföringarna får inte användas i brandavskiljande byggnadsdelar.
- Takgenomföringens överkant skall monteras minst 300mm över färdigt tak.
- Medföljande fästörön skall monteras på två sidor mitt emot varandra. Fästörönen skruvas fast med 4,8mm skruv med ett avstånd på 100mm.

### OBS!


### ➤ VID TAKMONTAGE

- Värmebrygga får inte övertäcks och ha kontakt med sidan av takstosen.

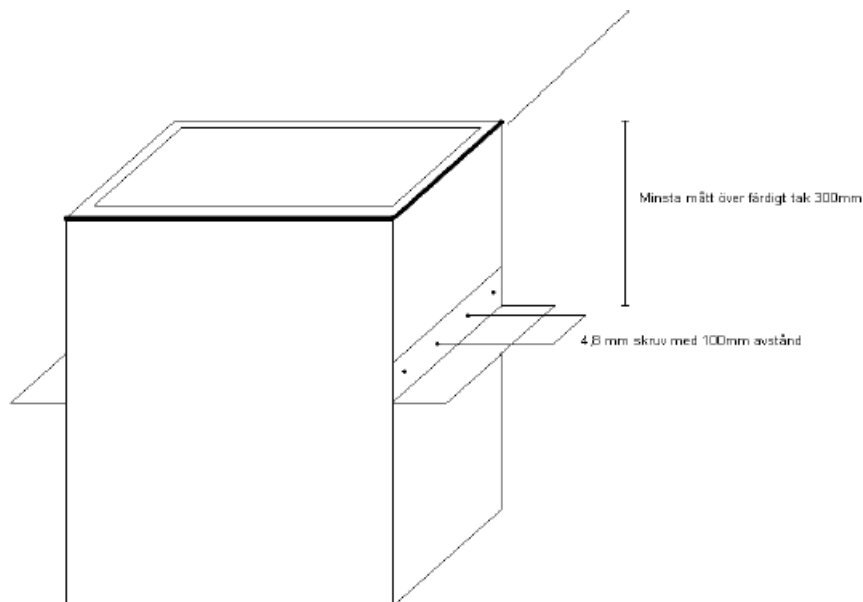

## ▶ VID FÖRLÄNGNING

- Vid förlängning av takgenomföring med kanal monterad av toppen skall nederdelen av kanalen kläs med extra isolering så det blir en jämn utsida med överkanten på takgenomföringen.
- Höjd på isolering 200mm.
- Därefter skall erforderlig brandisolering monteras på ytterkanten av takgenomföringen. (Specifikation brandisolering: Paroc tjocklek 70mm, densitet 100kg/m<sup>3</sup>)
- Värmebrygga får endast täckas med erforderlig brandisolering.

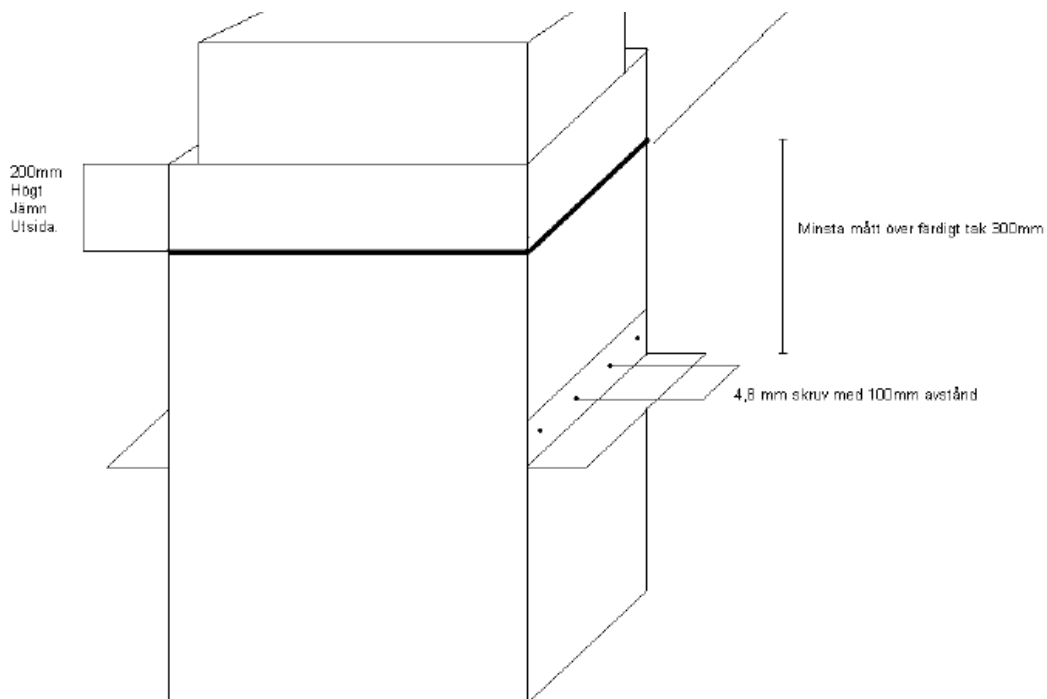

- Vid montage av ventilationskanal i botten av takgenomföringen får endast rektangulär kanal anslutas.
- Om nätmatta används som brandisolering skall nätmattan krokas fast i minst var 3 ögla eller om isolering kräver mer för att inte få värmeläckage mellan anslutande kanal och takgenomföringen.